

КЛАПАН РАСХОДА ВОЗДУХА КРВ



НАЗНАЧЕНИЕ


Клапан расхода воздуха КРВ предназначен для установки на вентиляционные решетки серии СЕЗОН ВР-Г, СЕЗОН ВР-ГВ, ВР-С1 стандартных размеров, а также на решетки СЕЗОН ВР-К, ВР-КВ, ВР-ПКМ, ВР-ПР, ВР-С, ВР-НТ нестандартных размеров, для регулирования потока воздуха, проходящего через решетку. Регулировка производится стандартной крестовой отверткой с лицевой стороны смонтированного изделия.

КОНСТРУКЦИЯ


Клапан изготовлен из алюминиевого профиля без защитного покрытия в виде рамки и горизонтально расположенных жалюзи, связанных между собой механизмом регулирования. КРВ устанавливается на внутреннюю часть рамки вентиляционной решетки и жестко крепится заклепками.

Присоединительные размеры клапана расхода воздуха КРВ к решеткам


Клапан расхода воздуха (КРВ) для СЕЗОН ВР-К, СЕЗОН ВР-КВ, СЕЗОН ВР-С

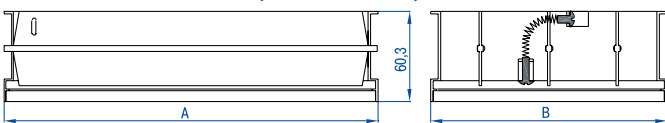


Клапан расхода воздуха (КРВ) для СЕЗОН ВР-ПКМ, СЕЗОН ВР-ПР

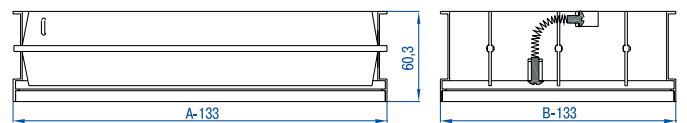

Клапан расхода воздуха (КРВ) для СЕЗОН ВР-С1



Клапан расхода воздуха (КРВ) для СЕЗОН ВР-НТ



КЛАПАН РАСХОДА ВОЗДУХА КРВ-1

НАЗНАЧЕНИЕ

Клапан расхода воздуха КРВ-1 предназначен для установки на вентиляционные решетки серии СЕЗОН ВР-К, СЕЗОН ВР-КВ, СЕЗОН ВР-ПКМ, СЕЗОН ВР-ПР, СЕЗОН ВР-С, СЕЗОН ВР-НТ, СЕЗОН ВР-Я стандартных размеров, для регулирования потока воздуха, проходящего через решетку. Регулировка производится стандартной плоской отверткой с лицевой стороны смонтированного изделия.

КОНСТРУКЦИЯ


Клапан изготовлен из алюминиевого профиля без защитного покрытия в виде рамки и горизонтально расположенных жалюзи, связанных между собой механизмом регулирования. КРВ-1 устанавливается на внутреннюю часть рамки вентиляционной решетки и жестко крепится заклепками.

По сравнению с КРВ конструкция КРВ-1 позволяет более плавно и равномерно распределять и регулировать воздушный поток.




Присоединительные размеры клапана расхода воздуха КРВ-1 к решеткам


Клапан расхода воздуха (КРВ-1) для СЕЗОН ВР-К, ВР-КВ, ВР-С

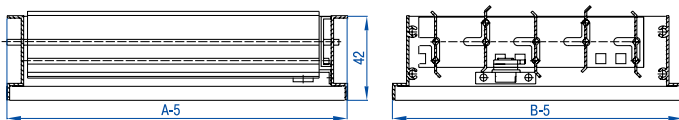


Клапан расхода воздуха (КРВ-1) для СЕЗОН ВР-Я

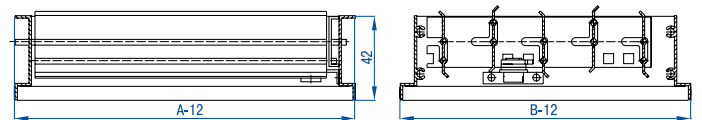


Клапан расхода воздуха (КРВ-1) для СЕЗОН ВР-ПКМ, ВР-ПР



Клапан расхода воздуха (КРВ-1) для СЕЗОН ВР-НТ



Профили, используемые при производстве КРВ и КРВ-1

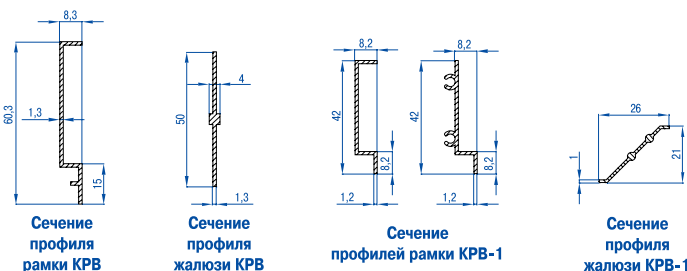

Клапан расхода воздуха (КРВ-1) для СЕЗОН Стандарт Z/H, Z/HV

